


SPEZIFISCHE VERLEGUNGSANLEITUNG FÜR LVT-DIELEN

Fischgrätverlegung

Generelle Informationen zur Verlegung von LVT-Dielen finden Sie in der Verlegeanleitung VIRTUO 55

■ 1.1 - FISCHGRÄTVERLEGUNG VON PLANKEN

Zur Verlegung der Planken in einem Fischgrätmuster müssen die folgenden verschiedenen Achsen angezeichnet werden.

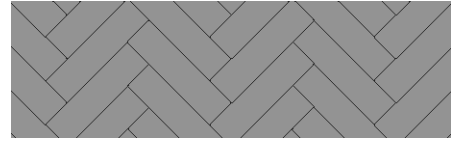

	MASSE DER VERSCHIEDENEN, IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN DIELEN ANZUZEICHNENDEN AXSEN							
	Größe Länge Breite (mm)	A1 / A2 Quer- und Längsachse	B1 / B2 Diagonalen	C1 / C2 // Längsachse	D1 / D2 Klebbereich Erste Reihe	E1	O- B2	Hinweise
LVT*	762/152,4	JA	JA	5,4 cm von Achse A2	0,60 m von Achse A2	7,6 cm von Achse B1	Positionierung der ersten Diele	Abschrägungen müssen nicht wiederholt werden
LOSE VERLEGUNG	1220/229		JA	8 cm von Achse A2	0,95 m von Achse A2	11,5 cm von Achse B1		

* Verlegung auf SMARTFIX-Unterlage möglich

Zeichnen Sie die Achsen auf dem Schutzpapier an.
Schneiden Sie das Schutzpapier im Laufe der Verlegung sorgfältig zu

■ 1.2 - ANZEICHNEN DER AXSEN

Zeichnen Sie die Achsen in der folgenden Reihenfolge an:

A1 / A2: Längs- und Querachsen


B1 / B2: Diagonalen

C1 / C2: // zur Längsachse

D1 / D2 Klebbereich der ersten Reihe



E: // zur Diagonale B1/B2

O: Startpunkt der Verlegung

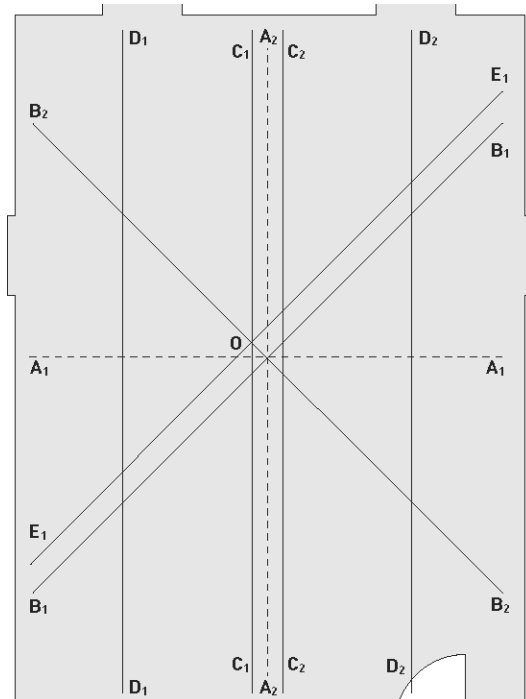

■ 1.3 - VERLEGUNG DER ERSTEN REIHE

- Reihe der ersten Hälfte kleben:
 - 0,60 m auf beiden Seiten der Längsachse für das LVT-Format 762/152,4 mm
 - 0,95 m auf beiden Seiten der Längsachse für das Looselay-Format 1220/229 mm
- Tragen Sie den Klebstoff oder die Fixierung gemäß den Angaben des Herstellers auf (siehe technisches Datenblatt). Je nach Beschaffenheit des Unterbodens kann das Auftragen einer Grundierung (Primer) erforderlich sein.
- Positionieren Sie die erste Planke auf Punkt (O) und Diagonale (E1).
- Positionieren Sie die zweite Planke und nutzen Sie dabei die erste Planke und die Diagonale (B2) als Orientierung
- Richten Sie die Planken sorgfältig Kante an Kante aus, ohne Lücken zwischen den Fugen, um einen Versatz bei der Verlegung zu vermeiden.

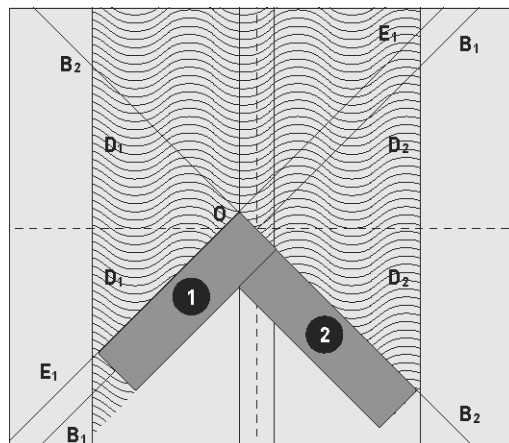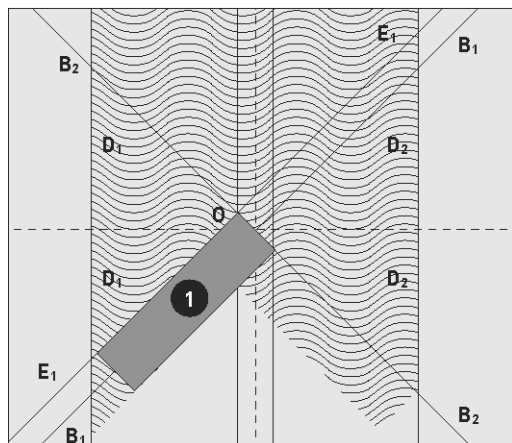


kontinuierlich technische Verbesserungen vornehmen, empfehlen wir unseren Kunden, sich vor Beginn der Arbeiten bei uns zu vergewissern, dass dieses Dokument noch Gültigkeit hat.


SPEZIFISCHE VERLEGUNGSANLEITUNG FÜR LVT-DIELEN

Fischgrätverlegung

- Verlegen Sie die folgenden Planken an der ersten verklebten Hälfte
- Richten Sie die Planken sorgfältig Kante an Kante aus, ohne Lücken zwischen den Fugen, um einen Versatz bei der Verlegung zu vermeiden.




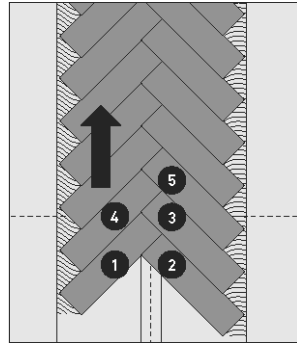


- Kleben und positionieren Sie die zweite Hälfte unten unter der Querachse

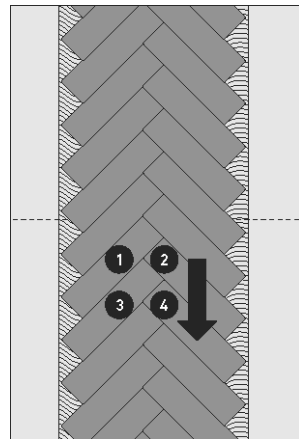

■ 1.4 - VERLEGUNG DER FOLGENDEN REIHEN

- Kleben Sie die folgenden Streifen auf.
- Verlegen Sie die dritte Reihe beginnend vom oberen Ende der Reihe.
- Platzieren Sie die erste Planke sorgfältig in der Ecke.
- Verlegen Sie dann alle folgenden Planken in der Reihe.
- Setzen Sie das Verlegen mit der vierten Reihe beginnend vom unteren Ende der Reihe fort.
- Verlegen Sie alle Planken in der Reihe.
- Gehen Sie bei allen anderen Reihen auf die gleiche Weise vor.

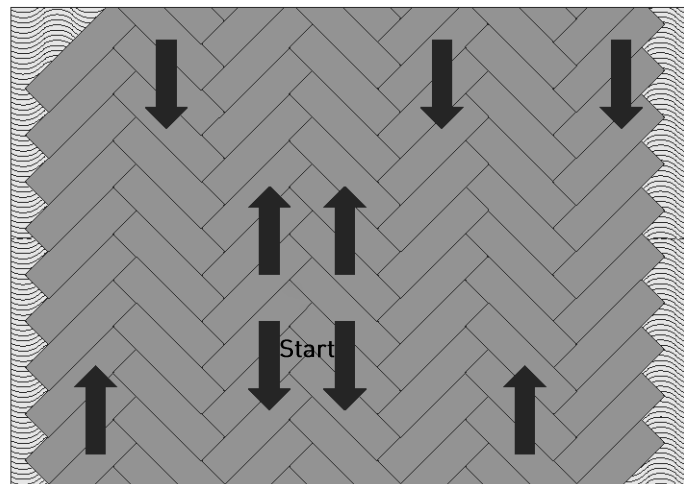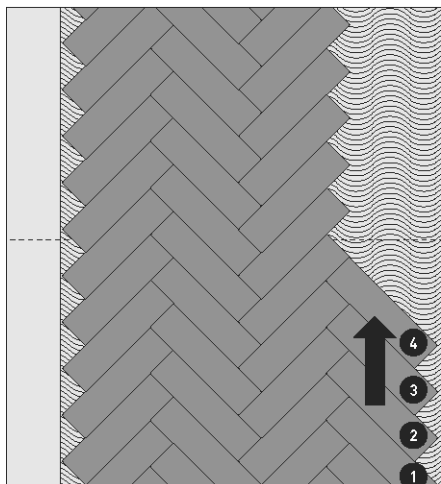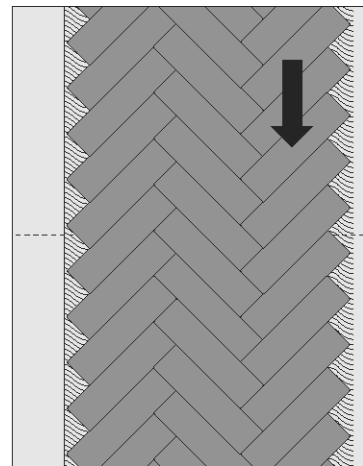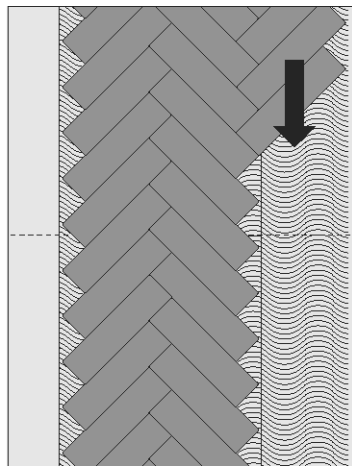


SPEZIFISCHE VERLEGUNGSANLEITUNG FÜR LVT-DIELEN Fischrätverlegung


■ 1.5 - ANREIBEN

Das Anreiben muss in zwei Schritten erfolgen:

- Von Hand mit einem Anreibbrett,
- durch Walzen (mind. 40 kg) der gesamten Oberfläche mit einer Glättwalze (mind. 40 kg) nach Abschluss der Verlegung.

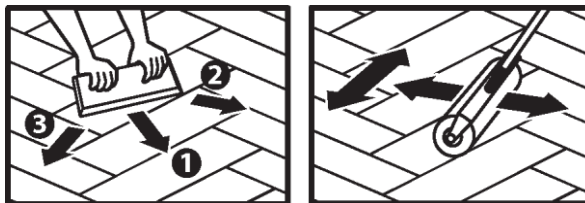

■ 1.6 - ZUSCHNEIDEN

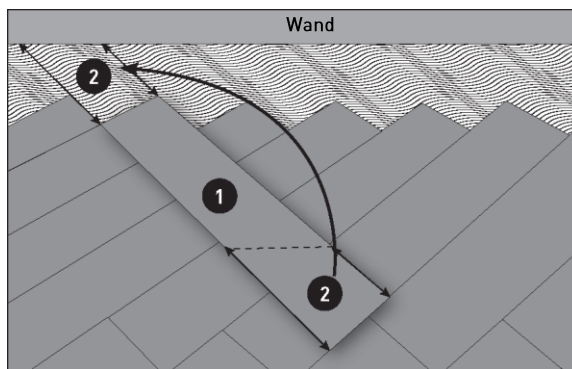

- 1 Legen Sie eine Planke oben auf.
- 2 Messen Sie und zeichnen Sie die Maße auf der Planke an.

Sie können dafür auch eine vorgefertigte Schablone verwenden.

